

# 先行手摺り


## HORY UP 零

NETIS 登録番号: HK-110027-VE


認定 全国

機材コード	機材名	色別	材質	結束数	重量(kg)
ATHU18	HORY UP零18		アルミ	30	7.70
ATHU15	HORY UP零15【黄】		アルミ	30	7.10
ATHU12	HORY UP零12【青】		アルミ	30	6.50
ATHU09	HORY UP零09【黄】		アルミ	30	5.90


ATHU18

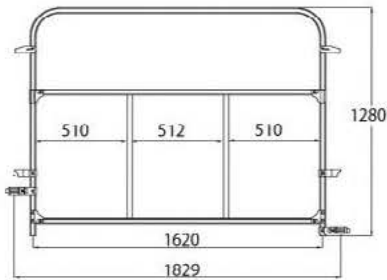


ATHU15

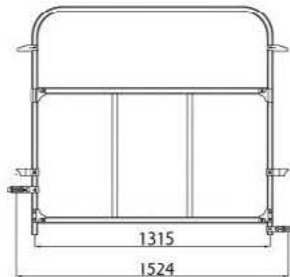


ATHU12

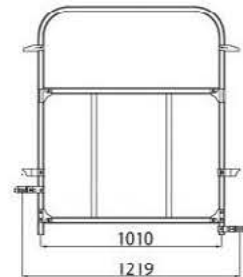

ATHU09

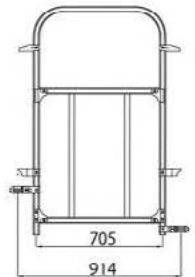

同構面にHORY UP零を使用しても、同面のスジカキを外すことはできません。(社団法人 仮設工業会「枠組足場用手すり枠の使用基準」より)

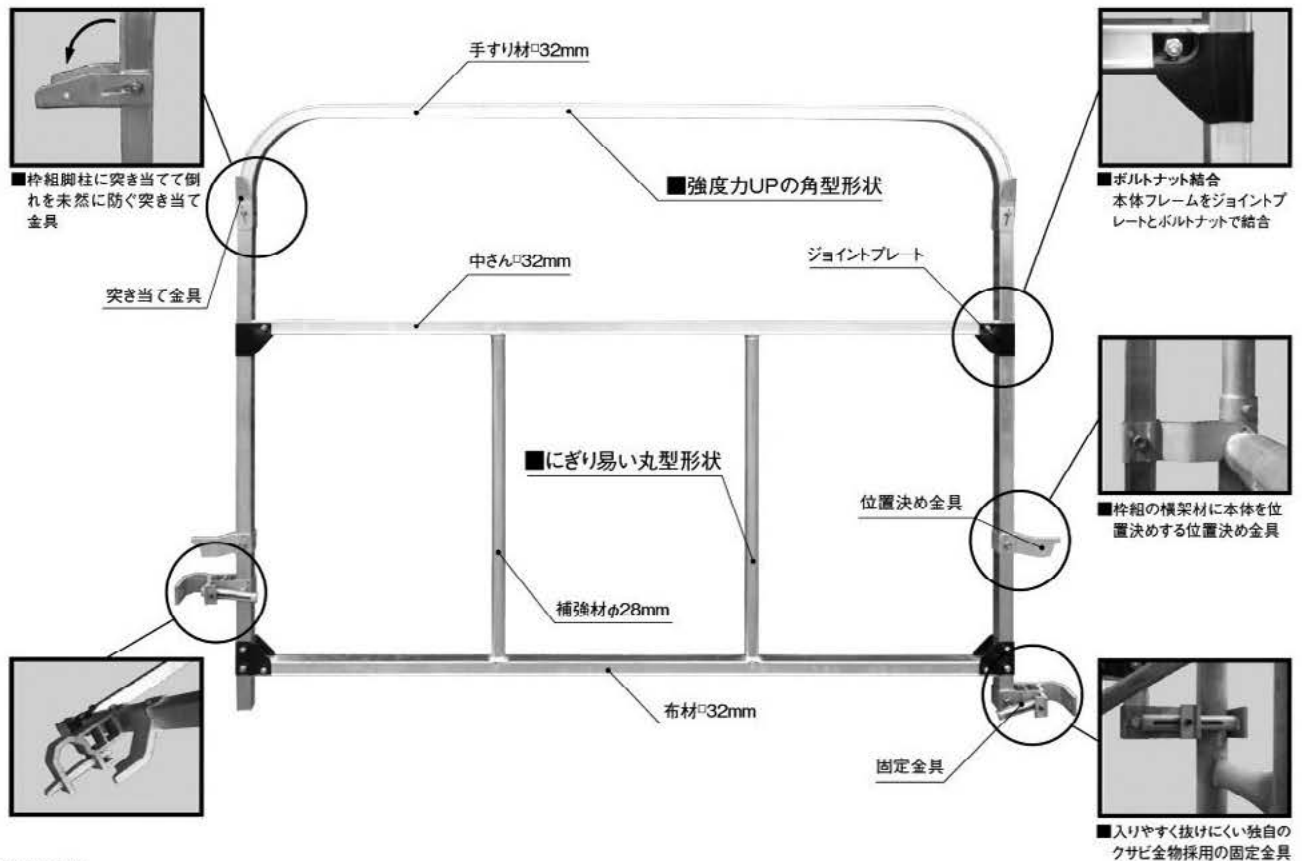

### ■ 組立手順



1. 先行手すり枠の上部位置決め金具を枠組の横架材に乗せます。



2. 先行手すり枠の下部固定金具が枠組の脚柱にセットできる位置まで半転させます。



3. →



4. 先行手すり枠の下部固定金具にクサビを打ち込んで固定します。もう一方の下部固定金具を同様にクサビを打ち込んでセット完了。